ちゅーりーちゃんと一緒に
遊びましょう♪

Tuly
HUIS TEN BOSCH

おしゃべりちゅーりーちゃんの遊び方

この度はおしゃべりちゅーりーちゃんをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

※使用している画像やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。また、製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

1 アプリのダウンロード

ちゅーりーちゃんと遊ぶためには、スマートフォン用の専用アプリ
「おしゃべりちゅーりーちゃん」をダウンロードする必要があります。

下記のリンクからアプリをダウンロードしてください。

アプリをダウンロードして、おしゃべりちゅーりーちゃんと遊んでみよう！※1※2

おしゃべりちゅーりーちゃん

アプリダウンロードはこちら

Android

Google Play で手に入れよう

iPhone

App Store からダウンロード

パソコンでご覧の方は

スマートフォンのバーコードリーダーで読み取ってください。※1※2

Android　Google Play

iPhone　App Store

※1 通信料はお客様のご負担となります。
※2 Android：バージョン4.1～5.1、iOS：バージョン8/9に対応。SOL26、F-02G、SCL23の機種で動作確認済み。

■QRコードが読み取れない場合は・・・

1. Google Play、またはApp Storeにアクセス
2. アプリ「おしゃべりちゅーりーちゃん」を検索してダウンロード

※初回起動時のみ「遊び方」が最初に表示されます。

ご確認後、矢印をタップしてアプリのトップ画面へ移行してください。

遊び方はメニューからいつでもご確認いただけます。

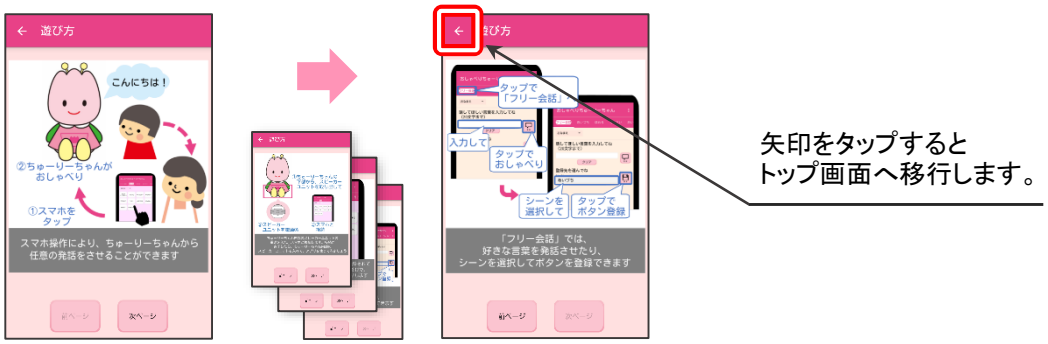

矢印をタップすると
トップ画面へ移行します。

2 Bluetooth接続設定

ちゅーりーちゃんとお使いの端末はアプリを通してBluetooth通信でつながります。

まずはBluetooth接続設定をしましょう。

Bluetooth接続を行うために、スピーカーユニットの電源ボタンを長押しして、ペアリングモードにします。
スピーカーユニットはちゅーりーちゃん下部に収納されています。**面ファスナーを開けて、電源ボタンを6秒長押し**してください。※スピーカーユニットは強く引っ張ったり、取り外したりしないでください。
また、必要なとき以外は、ちゅーりーちゃんの中へ戻し、面ファスナーをしっかり止めてください。

［スピーカーユニット収納場所］

スピーカーユニットの
［電源ボタン◯］を**6秒長押し**

※ペアリング済みの端末を接続する場合は
電源ボタンを3秒長押しでBluetooth接続を開始します。

■スピーカーユニットについて

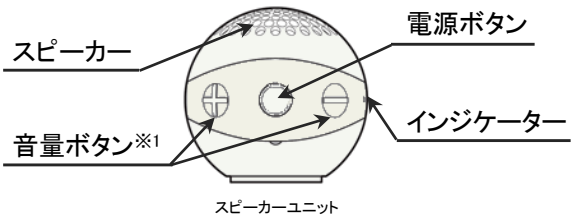

スピーカーユニット

■ペアリング表示

状態	インジケーター
ペアリング中	速く点滅（青色）
接続完了	5秒ごとに2回点滅（青色）
未接続	8秒ごとに1回点滅（青色）

※1 音量は、お使いの端末の音量設定でも変更が可能です。

※ペアリングを行う際は、スピーカーユニットとお使いの端末との距離を半径1m以内の範囲で行ってください。
※最大2台までペアリングできます。

アプリをインストールした端末からBluetooth接続のための操作をします。
お使いの端末により設定方法が異なるので、適切な方をご確認ください。

iPhoneでのBluetooth接続設定

1 iPhoneの[設定]→[Bluetooth]をタップしてください。

2 Bluetoothをオンに切替え、スピーカーユニット「WS-BL1 SHARP」をタップします。※1

「接続済み」と表示されたら接続完了です。※2

※1 パスワードが必要な場合は「0000」を入力してください。※2 Bluetooth接続が完了すると、スピーカーユニットのインジケーター（青色）が「速く点滅」から「5秒ごとに2回点滅」に切替わります。

AndroidでのBluetooth接続設定※1

1 [設定]→[Bluetooth]をタップして、Bluetoothをオンにしてください。

Bluetoothをオンに※2

2 Bluetoothをオンにすると、接続可能デバイスが表示されます。※2

「WS-BL1 SHARP」をタップ※3

Bluetooth接続が完了すると、スピーカーユニットのインジケーター（青色）が「速く点滅」から「5秒ごとに2回点滅」に切替わります。

■「WS-BL1 SHARP」が表示されない場合は・・・
スピーカーユニットのインジケーターが青色で速く点滅していることを確認し、デバイスの検索をしてください。
インジケーターが点滅していない場合は、再度スピーカーユニットの電源ボタンを**6秒長押し**してください。

3 ペアリング設定の確認をします。

ペアリング済みデバイスの
「設定アイコン」※2をタップ

4 「メディアオーディオ」※2にチェックが入っていることを確認してください。

メディアオーディオ※2にチェック

※1 お使いの端末によって設定方法が異なります。Bluetoothの設定については、お客様のご利用端末の取扱説明書をご確認ください。※2 画面はイメージです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。※3 パスワードが必要な場合は「0000」を入力してください。

3 アプリ起動

アプリ「おしゃべりちゅーりーちゃん」を起動して、
ちゅーりーちゃんにお話しさせてみましょう。

「おしゃべりちゅーりーちゃん 」を起動してください。

発話シーンボタン

発話シーンボタンをタップすると、発話シーンの切替えができます。

[トップ画面イメージ]

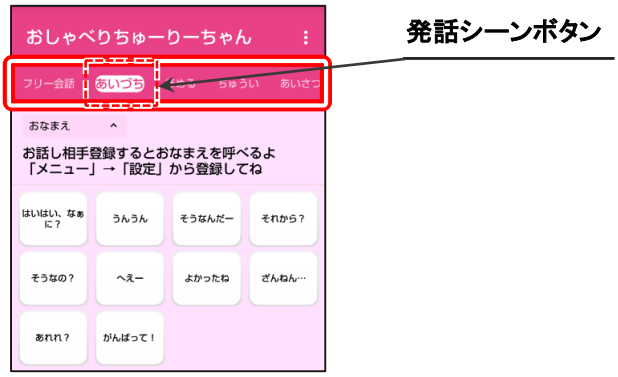

■発話シーンの切替え方法

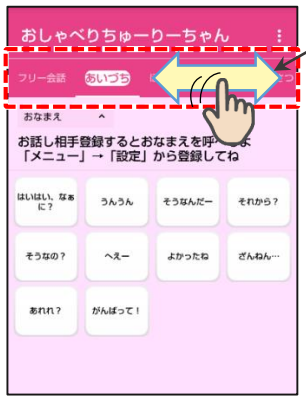

[発話シーン画面例]

■発話シーン一覧（9種類）

あいづち	・あいづちに関する発話
ほめる	・ほめることに関する発話
ちゅうい	・ちゅういすることに関する発話
あいさつ	・あいさつに関する発話
ごはん	・食事トレーニングに関する発話
トイレ	・トイレトレーニングに関する発話
はみがき	・はみがきトレーニングに関する発話
ひみつ	・上記シーンに当てはまらない発話
どうぶつ	どうぶつのなきまねが登録されています。
フリー	なにも登録されていないので、自由にフリー会話を登録してください。

発話ボタン

発話ボタンをタップすると、ちゅーりーちゃんに定型文を発話させることができます。

[トップ画面イメージ]

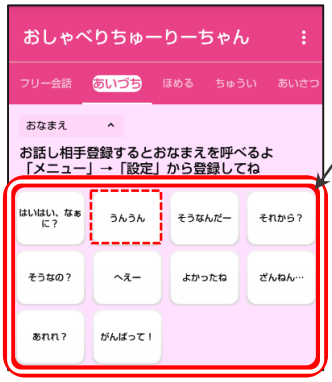

発話ボタン

スピーカーユニットから音声が流れます。音量に注意してください。

※スピーカーユニットの 音量ボタンを繰り返し押しても音量を調整できます。

- 音量ボタンを押し続けても音量は変化しません。
- 音量が最大（最小）になると音量ボタンを押しても高い（低い）効果音がして、音量が変化しなくなります。
- 音量を最小にしても音がでます。
- 電源を切ると音量設定は元に戻ります。

■発話ボタン使用例

発話ボタンをタップすると、ちゅーりーちゃんが発話します。
発話内容は選択した発話ボタンに合わせ、いくつかの言い回しの中からランダムに選択されます。

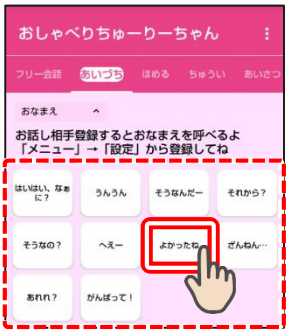

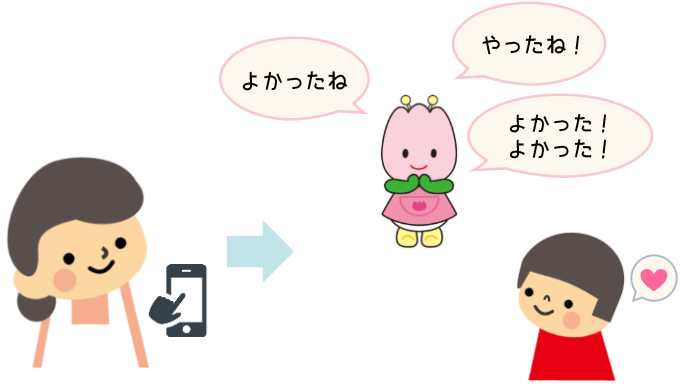

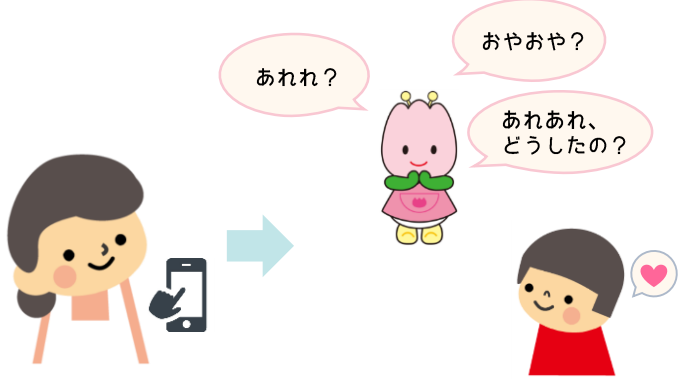

※発話ボタン毎に定型文が設定されています。

●イメージです。

4 お話し相手を登録する

ちゅーりーちゃんはお話し相手の名前を覚えることができます。お話し相手登録をして、

ちゅーりーちゃんに名前を呼ばせてみましょう。

1 アプリの設定画面からお話し相手が登録できます。

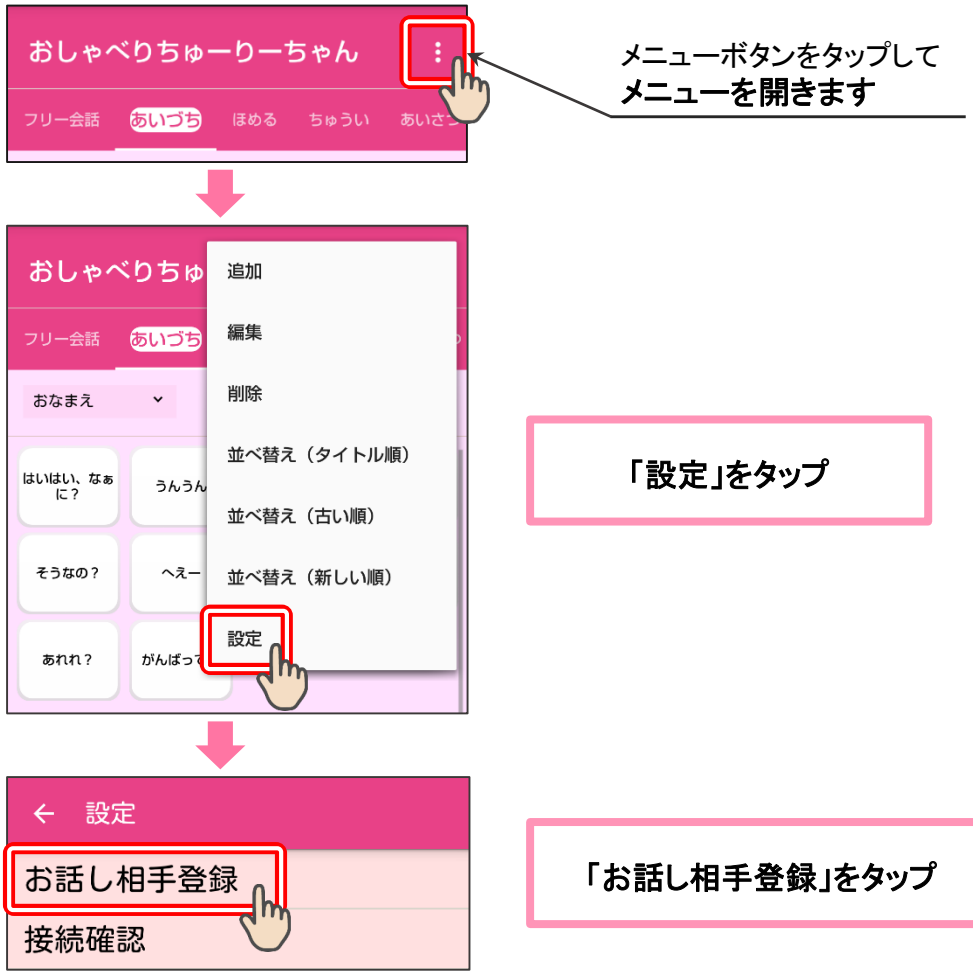

2 入力欄にちゅーりーちゃんに呼んでほしい名前を入力してください。

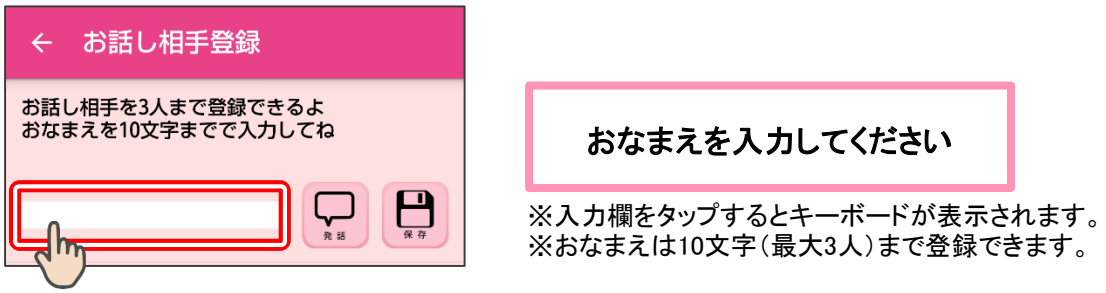

※入力欄をタップするとキーボードが表示されます。
※おなまえは10文字（最大3人）まで登録できます。

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

3 入力が終わったら、発話ボタンをタップして読み方を確認してください。

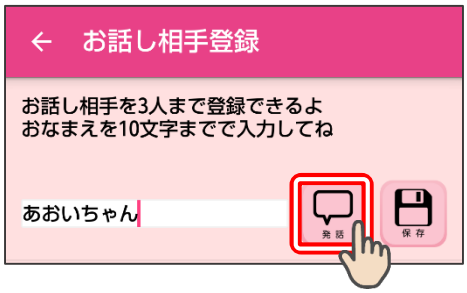

「発話ボタン」で確認

■うまく名前を呼んでくれないときは・・・

ひらがなやカタカナ入力、句読点を付けるとイントネーションが直ることがあります。特殊文字など読み上げができない文字があります。

4 保存ボタンをタップすることで、お話し相手登録が完了します。

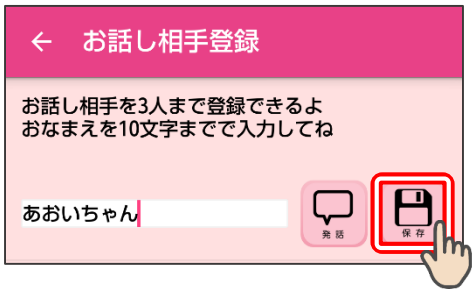

「保存ボタン」で登録

登録したおなまえの「削除」

おなまえを登録すると、お話し相手登録に「登録済みのおなまえ」が表示されます。
削除ボタンをタップすると登録したおなまえを削除することができます。

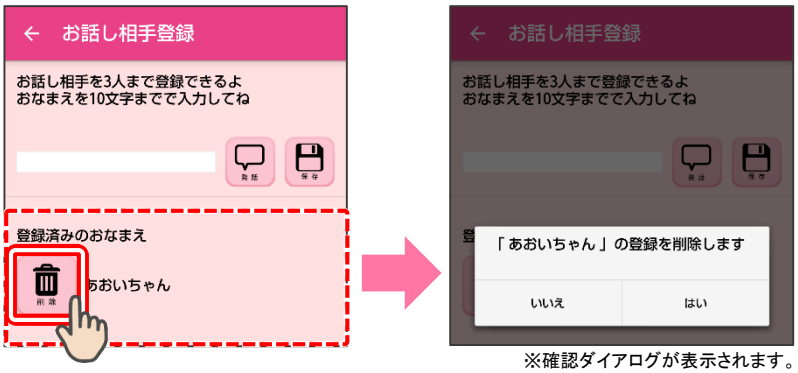

※確認ダイアログが表示されます。

「はい」を選択

登録したおなまえの「非表示」

登録したおなまえは各シーンに表示されますが、非表示にすることができます。

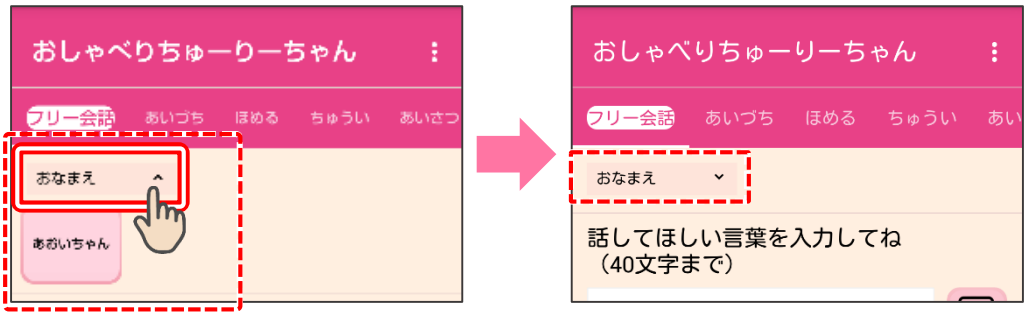

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

5 フリー会話

文字を入力することで、ちゅーりーちゃんに好きな言葉をお話しさせることができます。

お話ししてほしい言葉を入力、保存してみましょう。

フリー会話の登録方法は2パターンあります。必要に応じてお使いください。

フリー会話画面からの登録

1 発話シーンボタンの「フリー会話」をタップしてください。

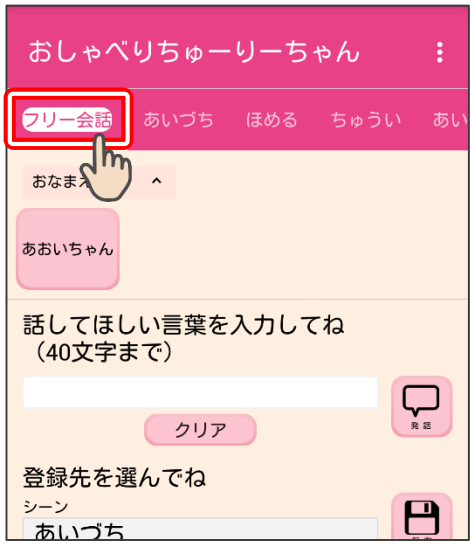

「フリー会話」をタップ

2 入力欄にちゅーりーちゃんに話してほしい言葉を入力してください。

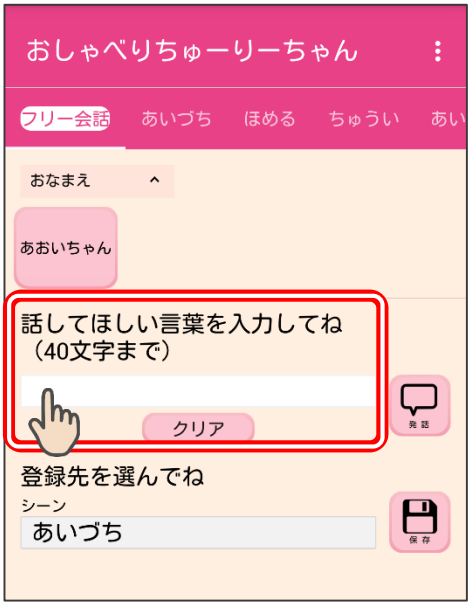

文字を入力してください

※入力欄をタップするとキーボードが表示されます。
※最大40文字まで入力ができます。

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

3 入力が終わったら、発話ボタンをタップして読み方を確認してください。

「発話ボタン」で確認

■変なしゃべり方をするときは・・・

句読点を付けると、読み間違いやイントネーションが直ることがあります。漢字を読み間違える時はひらがな入力をお試しください。

4 登録先の「発話シーン」を選択します。

5 保存ボタンをタップすることで、フリー会話登録が完了します。

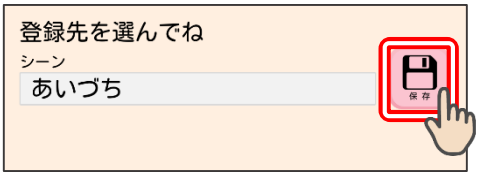

「保存ボタン」で登録

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

各発話シーンからの登録

登録したい発話シーンを選択してから、フリー会話を登録することができます。
文字入力後は、フリー会話画面からの登録と同じように確認と登録ができます。

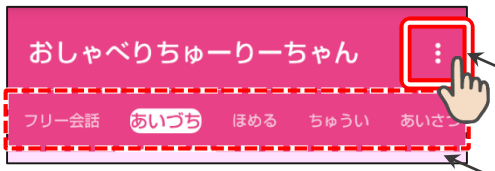

メニューボタンをタップして
メニューを開きます

発話シーンボタン

「追加」をタップ

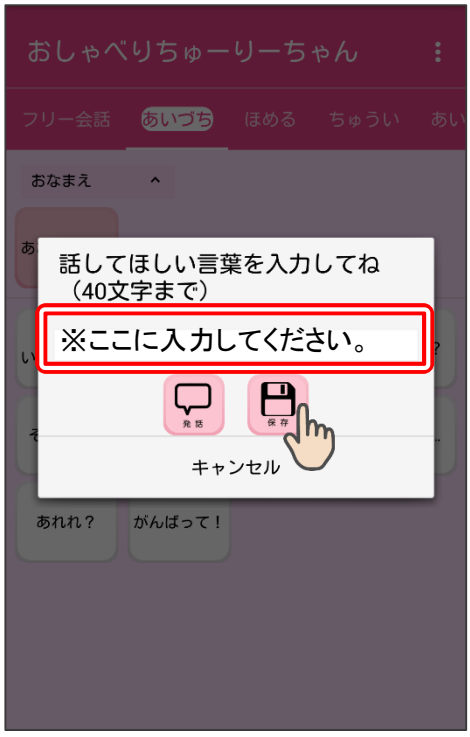

入力後、発話ボタンで確認
「保存ボタン」で登録

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

フリー会話の「編集」

フリー会話が登録してある発話シーンを選択してから、フリー会話を編集することができます。文字入力後はフリー会話からの登録と同じように確認と登録ができます。

メニューボタンをタップして
メニューを開きます

「編集」をタップ

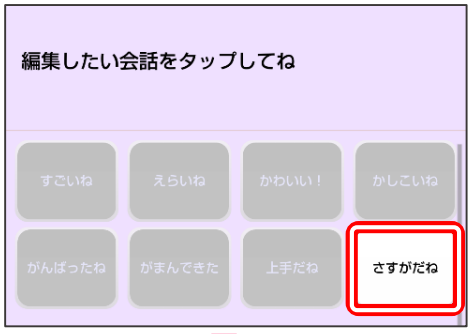

編集したい会話を選択

入力後、発話ボタンで確認
「保存ボタン」で登録

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

フリー会話の「削除」

フリー会話が登録してある発話シーンを選択してから、フリー会話を削除することができます。

メニューボタンをタップして
メニューを開きます

「削除」をタップ

削除したい会話を選択して
「削除ボタン」をタップ

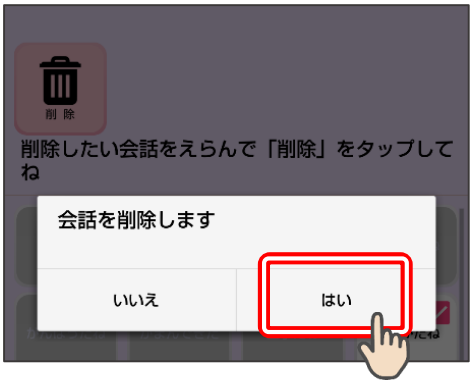

「はい」を選択

※確認ダイアログが表示されます。

※画面イメージはAndroidのものです。お使いの端末によって画面は変わる可能性があります。

6 充電について

ちゅーりーちゃん内部にあるスピーカーユニットは、充電式です。
充電には付属のUSB充電用ケーブルを使用します。

本製品は、お使いになる前にスピーカーユニットを充電しておく必要があります。
充電には付属のUSB充電用ケーブルを使用します。※充電完了後は、スピーカーユニットをちゅーりーちゃんの中に入れ面ファスナーをしっかり止めてください。

1. **ちゅーりーちゃん下部の面ファスナーを開き、スピーカーユニットにUSB充電用ケーブルを接続します。**
2. **付属のUSB充電用ケーブルを市販のUSB ACアダプタやパソコンのUSBポートに接続します。**
3. **インジケーター（紫色）が消灯したら充電完了です。**

［充電時の接続イメージ］

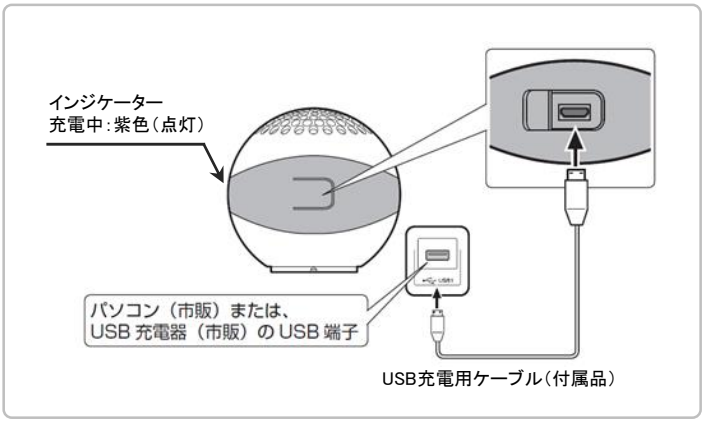

■充電について

充電時間 ： 約4時間※1
連続再生時間 ： 約8時間※2
充電が完了し、インジケーターが消灯したら充電用ケーブルを取り外してください。安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。また、充電しながらのご使用はおやめください。

※1 充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。※2 通信するBluetooth機器との距離が長い場合など消費電力が増加するために、待ち受け/再生時間が短くなる場合があります。

7 遊び終わったあとは

■スピーカーユニットの電源ボタンを長押しし、電源を切ってください。
- 押すたびに電源が「入⇔切」します。
- 電源が入ると、効果音とともにインジケーターが青色に点灯（短い時間）します。
  電源を切ったときは、効果音とともにインジケーター（赤色）が点滅してから電源が切れます。

■お使いの端末のBluetoothをオフにしてください。
■お子様の手の届かないところへ保管してください。

※ペアリング解除後、約5分間使用しなかった場合、スピーカーユニットの電源が自動的にオフになります。

安全にお使いいただくために

＜お願い＞
本製品の対象年齢は6才以上です。お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品は日本国内での使用を想定して設計されております。●製品保証/サポートは、日本国内においてのみ有効です。●発音のイントネーションが違っていたり、聞き取りにくいことがあります。●本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。●日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

■商標について
本製品（付属品を含む）に使用されている商標または登録商標は以下のとおりです。
microAITalkは株式会社エーアイの登録商標です。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、シャープ株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所 有権者が所有する財産です。
Android、Google PlayはGoogle Inc. の商標または登録商標です。
Apple、iPhoneは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味　（絵記号の一例です。）

記号は、気をつける必要があることを表しています。

記号は、してはいけないことを表しています。

記号は、しなければならないことを表しています。

危険　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しない。
火災・やけど・けが・感電・故障の原因となります。

火の中に投げ入れたり、加熱したりしない。
火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れない。
火災・感電の原因となります。

分解や改造をしない。
火災・感電の原因となります。

水や雨、海水、飲料水、ペットの尿などでぬらさない。
中に水が入ると、火災・感電の原因となります。

本製品に水がかかるような場所に設置しない。
火災・感電の原因となります。本製品の近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。お風呂やシャワー室では使用しないでください。エアコン等水を排出する機器にも注意してください。

スピーカーユニットを落としたり、人や物に向けて投げない。
壊れたり、けがや事故の原因となります。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

発熱したり、異臭や異音、煙などの異常が発生したら、使用を中止する。充電中の場合は充電を中止し、USB充電用ケーブルを取り外す。
その後は本製品をご使用にならず、本製品サポート窓口にご相談ください。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
火災・感電の原因となります。

破損したまま使用しない。
火災・感電の原因となります。

引火性のある物のそばで使用しない。
●灯油・ガソリン●ベンジン・シンナー●スプレー●化学薬品など。使用中に発生した静電気がガスに引火し、火災の原因となります。

病院内や航空機の中などでは使用しない。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機器や航空機の計器類などの誤動作の原因となります。

使用する際は、心臓ペースメーカーなど埋込み型医療機器の装着部位から22cm以上離して使用する。
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

内部に水や異物、または虫などが入ったときは、使用を中止する。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

充電が終わったら、必ずUSB充電用ケーブルを取り外す。また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったんUSB充電用ケーブルを取り外す。
所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

充電するときは、パソコンまたはUSB給電器のUSB端子に付属のUSB充電用ケーブルを接続して使用する。
他の機器による充電は、電池の液もれや、発熱、破損の原因となります。

雷が鳴り出したら充電を中止し、USB充電用ケーブルを取り外す。
火災・感電の原因となります。

ぬれた手でUSB充電用ケーブルを抜き差ししない。
感電の原因となります。

充電池の液がもれた場合は素手で触らない。
充電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類に付着した場合は、皮膚に傷害を起こすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症状があるときは、医師に相談してください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

子供が使用する際には、保護者が取扱い方法を教え使用中も正しく使用しているか確認する。

本製品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かない。
長時間接触していると色が移る場合があります。

通気孔などに付着したほこりやごみはこまめに取り除く。内部の清掃は販売店に依頼する。
内部や通気孔にほこりやごみをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。内部の清掃費用については、販売店にご相談ください。

屋外で使用する際は、周りの安全に注意する。
屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調節してご使用ください。また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用はしないでください。

はじめから音量を上げすぎない。
突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

小さなお子様の手の届くところに保管しない。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

定期的に充電する。
本製品を長期間使用しない場合でも6ヶ月に1度を目安に充電してください。バッテリーが膨張したり、劣化の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止してください。

使用周波数帯域 ： 2.4GHz
変調方式 ： 周波数拡散方式FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）
想定干渉距離 ： 約10m（障害物のない場合）
周波数変更の可否 ： 全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特性小電力無線局」帯域を回避可能

■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。バッテリーの交換修理は行っておりませんのでご了承ください。
●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はリチウムイオン充電池を使用しています。
この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
電池の廃棄に際してはリサイクルにご協力ください。

Li-ion　リチウムイオン充電池のリサイクルマークです。

●ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったリサイクル協力店へお持ちください。
●詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ：http://www.jbrc.com/

■本製品を廃棄するときは

各自治体の廃棄ルールに従っていただきますようお願いします。自治体によって規制が異なりますので、お客様がお住まいの各自治体にご確認ください。

■ちゅーりーちゃんをお手入れするときは

水で濡らして固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

困ったときは

■製品に関するお問い合わせは・・・

ハウステンボス株式会社

〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1

TEL ： 0956-27-0220

電話受付時間　月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10時～17時
※おかけ間違いのないようご注意ください。

■Q&A　こんなときは・・・

Q ： スピーカーユニットの電源が入らない。

A ： ①スピーカーユニットが充電されているかどうかを確認してください。
充電されていない場合はスピーカーユニットを充電してください。
②電源ボタンを3秒長押しし、電源が入るかご確認ください。
③ボタン部分のラバーがずれていないかご確認ください。

Q ： Bluetooth接続（ペアリング）できない。

A ： ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
②一度、スピーカーユニットの電源を切り、電源ボタンを6秒長押しして再度ペアリングをやり直してください。
③お使いの端末からスピーカーユニットの登録情報を削除または解除し、再度ペアリングをやり直してください。

Q ： スピーカーユニットから音がでない。

A ： ①端末上でBluetooth接続が完了されているかご確認ください。
②お使いの端末のイヤホンジャックにイヤホン等が接続されていないかご確認ください。
③スピーカーユニットの電源を入れ直してください。

Q ： 使用中にスピーカーユニットとの接続が切断される。

A ： ①アプリ起動中でも、しばらく操作していない場合は、Bluetooth接続が切断される場合があります。再度設定ください。
②ラジオ受信機やトランシーバー、防災無線機などの無線機器、電子レンジやドライヤーの使用により、正常に再生されないことやBluetooth接続が切断される場合があります。
③ちゅーりーちゃんとお使いの端末との間に、障害物がないかご確認ください。